



Bovenaan de ruit bevinden zich bevestigingslatten, verankerd met schroefpennen. Maak de bevestigingslatten los door de pennen te ontgrendelen. Met behulp van een Phillips 2 kruiskop schroevendraaier draait u deze pennen een kwartslag naar links om deze te ontgrendelen.

*Au sommet de la fenêtre se trouvent des lattes de fixation, ancrées avec des goujons. Desserrez les lattes de fixation en déverrouillant les goupilles. À l'aide d'un tournevis Phillips 2, tournez ces goujons d'un quart de tour vers la gauche pour les déverrouiller.*

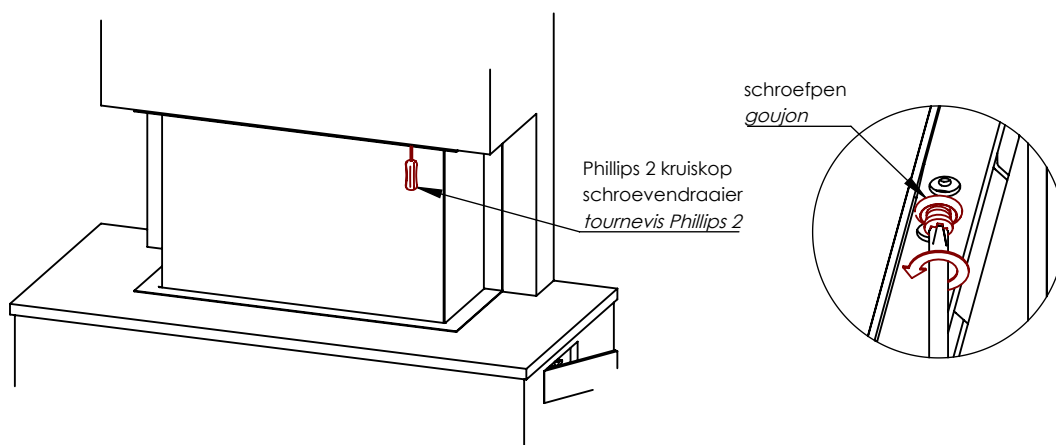

Druk bovenaan op de ruit om de latten op een vlotte manier weg te nemen. Hef de ruit uit de ril onderaan met behulp van de zuignappen en laat de ruit naar voor kantelen.

*Appuyez en haut de la fenêtre pour retirer la latte de fixation d'une manière lisse. Ensuite, soulevez la vitre hors de la rainure inférieure en utilisant les ventouses et laissez la fenêtre s'incliner vers l'avant.*

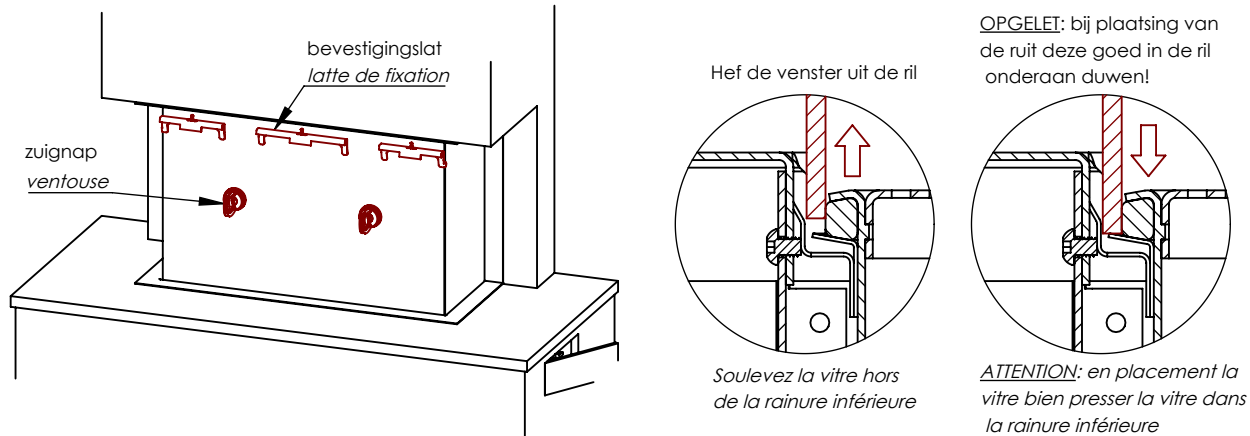

Vervolgens kan u de ruit volledig naar omhoog heffen zodat u de ruit onderaan naar u toe kan trekken om de ruit te verwijderen.

*Vous pouvez ensuite relever la fenêtre complètement vers le haut afin de pouvoir tirer la fenêtre vers vous en bas pour la retirer.*

