

De mantel zit achteraan vast met een klik-systeem.
Trek de mantel gelijkmatig naar u toe om deze los te klikken.
Vervolgens kan u de mantel in zijn geheel verwijderen.


*Le habillage s'attache dans le dos avec un système de clic.
Tirez uniformément Le habillage vers vous pour le libérer.
Vous pouvez ensuite retirer Le habillage dans son intégralité.*



Clipje op mantel
Clip sur le habillage




Staaftje op verbrandingskamer
coller sur la chambre de combustion

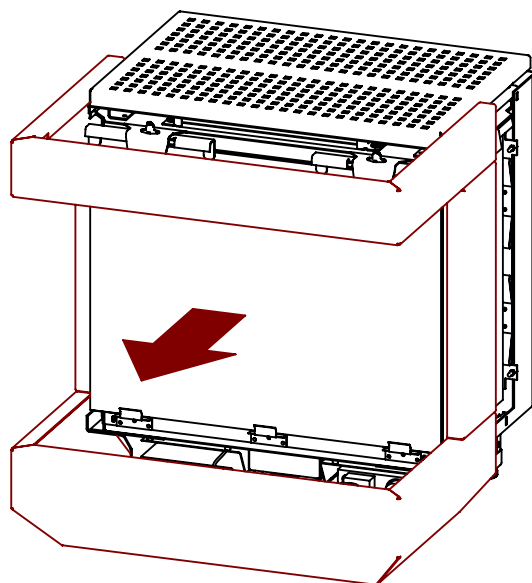

Bovenaan de ruit bevinden zich bevestigingslatten, verankerd met schroefpennen.

Maak de bevestigingslatten los door de pennen te ontgrendelen.
Met behulp van een Phillips 2 kruiskop schroevendraaier draait u deze pennen een kwartslag naar links om deze te ontgrendelen.
Druk bovenaan op de ruit om de latten op een vlotte manier weg te nemen.

*Au sommet de la vitre se trouvent des lattes de fixation, ancrées avec des goujons.
Desserrez les lattes de fixation en déverrouillant les goupilles.
À l'aide d'un tournevis Phillips 2, tournez ces goujons d'un quart de tour vers la gauche pour les déverrouiller.
Appuyez en haut de la fenêtre pour retirer la latte de fixation d'une manière lisse.*

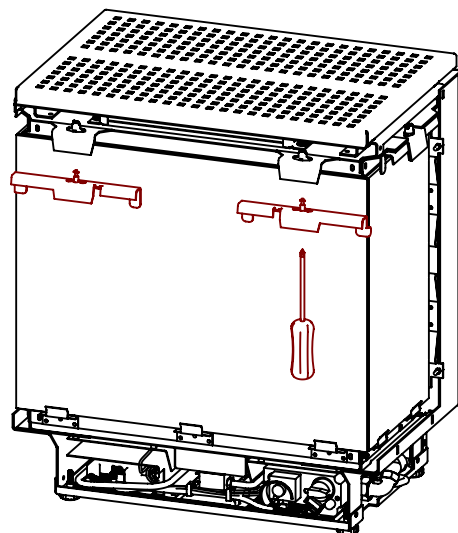

Hef de ruit uit de ril onderaan en laat de ruit naar voor kantelen.

Vervolgens kan u de ruit volledig naar omhoog heffen zodat u de ruit onderaan naar u toe kan trekken om de ruit te verwijderen.

*Ensuite, soulevez la vitre hors de la rainure inférieure et laissez la fenêtre s'incliner vers l'avant.
Vous pouvez ensuite relever la fenêtre complètement vers le haut afin de pouvoir tirer la fenêtre vers vous en bas pour la retirer.*

