

Instructions d'installation Mode d'emploi

Wi-Fi BOX B6R-W2

Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem Belgium info@wellstraler.be www.wellstraler.be

Table des matières

1	Av	Avant-propos				
2	Ga	rantie	3			
3	Int	Introduction				
4	Ins	Installation du BOX Wi-Fi				
	4.1	Description des diverses composantes	4			
	4.2	Connection du BOX Wi-Fi	5			
	4.2	2.1 Connection du BOX Wi-Fi pour des appareils sans ventilateur	5			
	4.3	Réglage BOX Wi-Fi	6			
5	Co	iguration initiale de l'application				
	5.1	Téléchargez l'application myfire	6			
	5.2	Ecran d'accueil	7			
	5.3	ssez la langue, l'échelle de température et le format de l'heure				
	5.4	Enregistrement				
	5.5	Enregistrement – politique de confidentialité				
	5.6	Enregistrement – e-mail	9			
	5.7	Connexion	10			
	5.8	Connectez votre smartphone à la box myfire Wi-Fi	11			
	5.9	Reliez la box Wi-Fi myfire au routeur Wi-Fi	11			
	5.9	0.1 Kwik Connect n'est pas disponible	12			
	5.9	9.2 Paramètres Wi-Fi	13			
	5.9	P.3 Reliez la BOX Wi-Fi myfire au routeur Wi-Fi	14			
	5.10	Paramètres du foyer à gaz	15			
		Boxes Wi-Fi myfire connectées	15			
	5.12	Félicitations	16			
6	Op	otions de reset	16			

Diese Gebrauchsanleitung ist auf Anfrage auch in Deutsch erhältlich oder kann unter www.wellstraleronline.be/de/7 heruntergeladen werden.

This manual is also available in English on request or can be downloaded online at www.wellstraleronline.be/en/7 .

1 Avant-propos

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Et conservez ce livret soigneusement pour une utilisation future. L'installation et la mise en marche doivent se faire par des professionnels suivant les normes en vigueur. Assurez-vous que votre installateur vous explique, lors de la mise en marche, l'utilisation, la commande et l'entretien de votre appareil. Toute modification aux dispositifs de réglage par des personnes non autorisées, donne lieu à la suppression de la garantie et nous dégage de toute responsabilité quant à la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.

Symboles utilisés:



Remarque générale



Danger



Risque de choc électrique



Risque d'incendie

Toutes les pièces remplaçables doivent être accessibles. L'appareil doit être placé de telle manière qu'il peut être enlevé sans risque de bris.

2 Garantie

La garantie s'entend exclusivement à tout défaut de fabrication, et s'applique uniquement aux appareils placés par un installateur reconnu. La durée, à partir de la date de livraison, est de deux ans. La garantie se limite à l'échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par notre service technique, sans que cela donne lieu à un autre dédommagement. Les frais de déplacement et la main d'œuvre sont à charge de l'utilisateur. La garantie ne jouera pas si l'appareil a été mal entretenu, mal utilisé, s'il a été endommagé suite à un accident ou sinistre dont la cause n'a pas de rapport avec l'appareil même ou qu'une réparation a été faite par une personne non autorisée.

Toute réclamation doit être constatée et prise en considération par le revendeur / installateur agréé. L'appareil doit être vérifié afin de constater des défauts ou des dommages lors de l'ouverture de l'emballage. Il est interdit d'installer un appareil avec un défaut. Well Straler n'est pas responsable pour des éventuels coûts supplémentaires si un appareil endommagé est néanmoins installé.

3 Introduction

L'application myfire a été créée pour une utilisation sur un smartphone ou une tablette, et est téléchargeable gratuitement sur Google Play de Google ou l'App Store d'Apple.

L'utilisation du BOX Wi-Fi et de l'application myfire étendent les possibilités de votre foyer. Ainsi, il est possible de définir des préférences individuelles pour chaque utilisateur, l'application dispose aussi d'une programmation plus étendue et un mode ECO plus avancé.

Après avoir installé la BOX Wi-Fi il reste toujours possible de faire fonctionner le foyer avec la télécommande du foyer. Pour le fonctionnement de la télécommande consulter le manuel d'utilisation de votre foyer.

4 Installation du BOX Wi-Fi

4.1 Description des diverses composantes

La BOX Wi-Fi peut seulement être connecté à des récepteurs Mertik-Maxitrol avec un autocollant bleu et une télécommande à 10 touches. Si votre foyer est équipé d'un récepteur avec un autocollant en argent et d'un télécommande à quatre boutons, ceux-ci doivent être remplacés par un récepteur (réf: 24006) et une télécommande (réf: 26017) plus récents.

L'adaptateur secteur (réf: 27038) est seulement nécessaire pour des foyers sans commande ventilateur.

La BOX Wi-Fi utilisé le courant électrique de la commande à ventilateur chez des appareils a ventilateur, celle-ci doit être remplacé si vous avez une ancienne télécommande et récepteur.







Télécommande (26017)



Câble Box Wi-Fi (27034)



BOX Wi-Fi (26016)



Adaptateur secteur (27038)

4.2 Connection du BOX Wi-Fi


Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension sur l'appareil lorsque vous vous connectez la BOX Wi-Fi!

La BOX Wi-Fi doit être connecter sur la porte SI (Serial Interface) du récepteur à l'aide du câble Wi-Fi fourni. Le câble fournit à la fois la transmission de données et la tension du BOX Wi-Fi.



4.2.1 Connection du BOX Wi-Fi pour des appareils sans ventilateur

Chez de foyers sans ventilateur il est nécessaire de connecter un adaptateur secteur sur le récepteur.

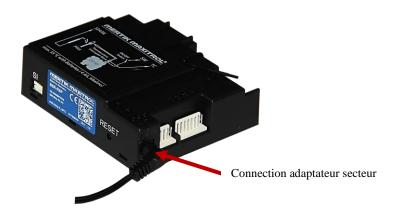

4.3 Réglage BOX Wi-Fi

Une fois la BOX Wi-Fi relié au récepteur les LED du BOX Wi-Fi s'allument.

Label	LED	Etat	
	Vert	Connecté au récepteur.	
Receiver LED 1	Rouge	Aucun transfert de données entre Récepteur et Wi-Fi Box.	
	Off	Mode veille activé ou absence d'alimentation.	
	Vert	Connexion Wi-Fi sûre.	
WLAN LED 2	Bleu/vert clignotant	Mode Point d'Accèes (mode PA) actif.	
LED 2	Rouge	La connexion au réseau domestique (Routeur Wi-Fi) a échoué.	
	Off	Mode veille activé ou absence d'alimentation.	

5 Configuration initiale de l'application

5.1 <u>Téléchargez l'application myfire</u>



Pour télécharger l'application myfire, recherchez «myfire» dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play


Pour plus d'informations, consultez: www.myfireapp.com

5.2 Ecran d'accueil




Touchez l'écran n'importe où pour démarrer la configuration de l'application.

5.3 Choisissez la langue, l'échelle de température et le format de l'heure

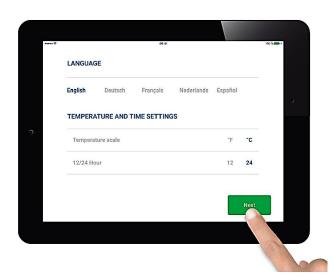

- 1. Choisissez votre langue.
- 2. Choisissez entre °C et °F.
- 3. Choisissez 12 ou 24 heures
- 4. Touchez le bouton.
- «Prochain» pour continuer.

5.4 Enregistrement

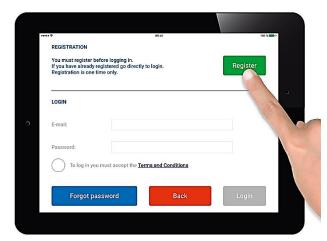


Vous devez vous enregistrer avant de vous connecter. Si vous êtes déjà enregistré, passez directement à la connexion. L'enregistrement est une opération unique. Touchez le bouton «Enregistrement».


Ou

Connectez-vous et acceptez les «Modalités». Appuyez sur le bouton «**Connexion**».

5.5 Enregistrement – politique de confidentialité

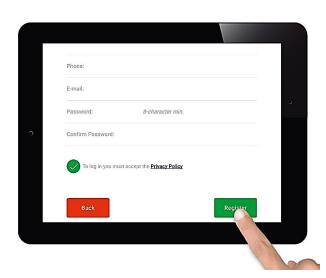

- 1. Remplissez vos données.
- 2. Créez un mot de passe d'au moins 8 caractères en longueur.
- 3. Confirmer mot de passe.
- 4. Acceptez la «Politique de confidentialité».
- 5. Appuyez sur le bouton
- ${\it «Enregistrement»}.$

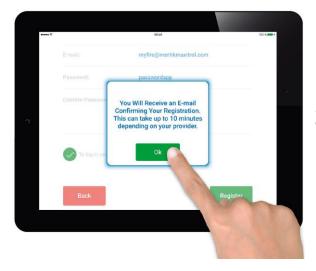

Appuyez sur (\mathbf{OK}) sur le message contextuel.

5.6 Enregistrement – e-mail




Touchez le lien dans l'e-mail de confirmation à des fins de vérification.



Vous verrez s'afficher un message de vérification vous indiquant que vous vous êtes enregistré avec succès sur l'application myfire.

5.7 Connexion

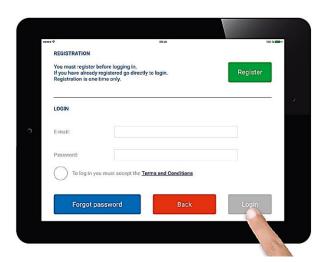

- 1. Votre e-mail se remplit automatiquement.
- 2. Entrez votre mot de passe.
- 3. Acceptez les Modalités.
- 4. Appuyez sur le bouton "Login".

5.8 Connectez votre smartphone à la box myfire Wi-Fi



Appuyez sur l'icône 🕀 .

5.9 Reliez la box Wi-Fi myfire au routeur Wi-Fi



- 1. Remplissez les données suivantes: tapez le mot de passe de votre routeur Wi-Fi.
- 2. Appuyez sur le bouton "Connect".




Le processus de connexion de la box Wi-Fi myfire à votre routeur Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

Une fois la connexion établie la box Wi-Fi myfire quitte le mode Point d'accès (Hot Spot) et est reliée à votre routeur Wi-Fi.

En cas de succès, passez au point "5.10 Paramètres du foyer à gaz"

Si Kwik Connect n'est pas disponible, veuillez suivre les étapes suivantes.

5.9.1 Kwik Connect n'est pas disponible

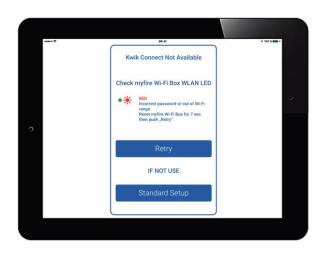

Appuyez sur le bouton "**Standard Setup**".

Si une erreur se produit lors de la "Standard Setup", veuillez réinitialiser la Wi-Fi Box (7 sec.) et recommencer l'installation.



Un message contextuel vous indique d'aller dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone.

Appuyez sur le bouton "OK".

5.9.2 Paramètres Wi-Fi



Dans les paramètres Wi-Fi de votre l'appareil connectez votre appareil au BOW Wi-Fi myfire

Désactiver la 4G pour que votre smartphone ne bascule pas automatiquement. Tant que vous êtes directement connecté à la WiFi-BOX, vous n'aurez pas accès à Internet.

1. Sélectionnez ce qui suit: myfire_Wi-Fi-BOX< numéro>



2. Entrez le mot de passe suivant dans le message contextuel: **MYFIREPLACE**

5.9.3 Reliez la BOX Wi-Fi myfire au routeur Wi-Fi



Une fois de retour dans l'application, on vous demandera de vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi, puisque le transfert est terminé.

Dans les paramètres Wi-Fi de votre l'appareil, reconnectez votre appareil à votre réseau Wi-Fi. Vous reviendrez ensuite à l'application.

Appuyez sur "OK" si c'est correct.

5.10 Paramètres du foyer à gaz



Si votre foyer est munie d'un ventilateur, éclairage et/ou AUX, touchez le cercle pour activer la fonction correspondante.

Une fois la configuration terminée, confirmez les paramètres de la cheminée en appuyant sur le bouton «**Terminer**»

Ne oubliez pas de cocher le symbole chez la sélection ventilateur pour des appareils avec ventilateur!

5.11 Boxes Wi-Fi myfire connectées



Une liste de toutes les boxes Wi-Fi myfire connectées s'affiche à présent. Appuyez sur le bouton «Start APP (Démarrer l'application)» pour terminer le processus d'installation et la configuration de l'application.

- Configuration complète.
- Mises à jour du logiciel disponibles pour la box Wi-Fi myfire.
- Configuration incomplète.
- La box Wi-Fi myfire n'est pas compatible.

5.12 <u>Félicitations</u>



L'application myfire est prête à fonctionner et l'écran d'accueil apparaît.

6 Options de reset

Durée d'enfoncement de la touche RESET	LED	Fonction
Réinitialisation de l'alimentation ou Réinitialisation 1 seconde	WLAN LED 2 clignote en rouge, vert et bleu	En l'absence de réseau configuré, le Mode Point d'Accès (mode PA) sera activé pendant 2 heures. Si le réseau n'a pas été configuré après 2 heures, la Wi-Fi Box passera au Mode Veille. Lorsque un réseau sera configuré, la Wi-Fi Box se connectera directement.
7 seconden	RECIEVER LED 1 Clignote tous les 500 ms en bleu	Désactive les paramètres Wi-Fi et se met en Mode Point d'Accès (mode PA) pendant 2 heures.
20 seconden	RECIEVER LED 1 Clignote tous les 50 ms en bleu	Efface toutes les Données de Réglage y compris les réglages Wi-Fi. Le Mode Point d'Accès (mode PA) sera activé pendant 2 heures.