Lisez et conservez ce document soigneusement !

Instructions d'installation
Mode d'emploi

Télécommande à 10 boutons

Well Straler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
info@wellstraler.be
www.wellstraler.be

Made in Belgium

Table des matières

1 Télécommande et récepteur 3
1.1 Synchronisation entre la télécommande et le récepteur (LEARN) 3
1.2 Réglage en Fahrenheit ou Celsius 4
1.3 Réglage de l'heure 4
1.4 Sécurité enfants 4
1.5 Mode manuel 5
1.6 Ajustement de la hauteur de flamme 5
1.7 Feu de faible intensité 5
1.8 Feu de forte intensité 6
1.9 Eteindre le feu 6
1.10 Minuterie 6
1.11 Les différents modes d'opération automatiques 7
1.12 Mode thermostatique 8
1.13 Mode programme 8
1.14 Mode écologique 11
1.15 Double / seul brûleur 11
1.16 Ventilateur 11
1.17 Lumière/variateur 12
1.18 Commande à partir d'une source externe 12
1.19 My Fire App 13
1.20 Réduction automatique 14
1.21 Arrêt automatique 14
1.22 Remplacer les piles 14
1.1.1 La télécommande 14
1.1.2 Le support de batterie externe 14
2 Codes d'erreur 16

Diese Gebrauchsanleitung ist auf Anfrage auch in Deutsch erhältlich oder kann unter www.wellstraleronline.be/de/7 heruntergeladen werden.

This manual is also available in English on request or can be downloaded online at www.wellstraleronline.be/en/7 .

© Well Straler tous droits réservés

1 Télécommande et récepteur

1.1 Synchronisation entre la télécommande et le récepteur (LEARN)

⚠ Assurez-vous que des piles sont présentes dans la télécommande et que le récepteur est branché sur une prise électrique avec terre.

Le récepteur doit être acquis avec la télécommande. La synchronisation entre le récepteur et la télécommande doit se faire à la première utilisation (une seule fois).
Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le récepteur (voir la figure récepteur) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Après le second, plus long bip, relâcher le bouton de réinitialisation. Dans les 20 prochaines secondes appuyer sur le bouton ⓥ de la télécommande. Deux bips courts indiquent que le code a été appris. “ COMM ” apparaît sur la télécommande pour confirmer que la synchronisation est effectuée. (voir la figure télécommande). À la fin de la synchronisation, l'état actuel du foyer est affiché sur la télécommande.

Télécommande

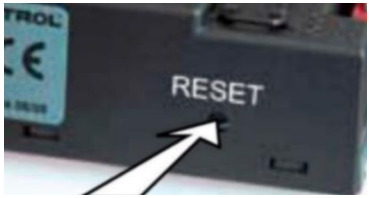

Récepteur

⚠ Le récepteur et la télécommande transmettent et reçoivent tous les deux des signaux (bidirectionnels). La télécommande et le récepteur synchronisent des informations d'état toutes les 10 secondes pendant les 2 premières minutes, puis toutes les 4 à 6 minutes jusqu'à 1 heure. Le fait d'appuyer sur une touche de la télécommande provoque une synchronisation immédiate.

⚠ Il s'agit d'un réglage unique, il n'est pas nécessaire après d’avoir changé les piles de la télécommande ou du récepteur.

⚠ Lorsque la télécommande est placée dans l'appareil, le métal environnant peut réduire considérablement la réception.

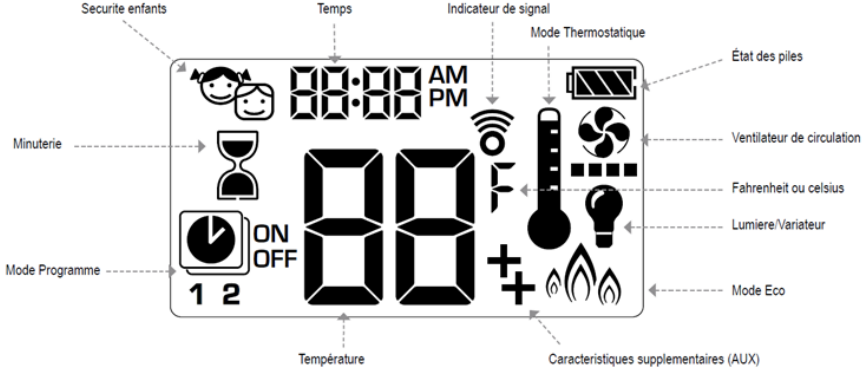

© Well Straler tous droits réservés

1.2 Réglage en Fahrenheit ou Celsius

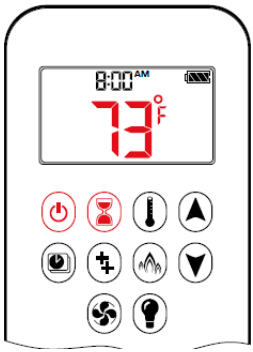

Pour passer en mode **°C** ou **°F** , presser simultanément les boutons ⏻ et ⌛ .

⚠ L'affichage des résultats en **°C** donne un mode 24 heures.
L'affichage des résultats en **°F** donne un mode 12 heures (AM/ PM).

1.3 Réglage de l'heure

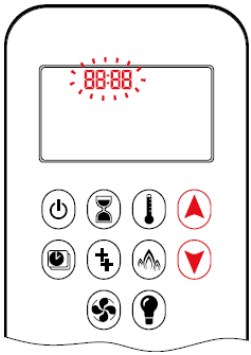

1. Presser simultanément sur les boutons ▲ et ▼.
   Le jour clignote.
2. Presser le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un nombre correspondant au jour de la semaine (1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi, 5 = vendredi, 6 = samedi, 7 = dimanche).
3. Presser simultanément les boutons ▲ et ▼.
   L'heure clignote.
4. Pour sélectionner l'heure, presser le bouton ▲ et ▼.
5. Presser simultanément les boutons ▲ et ▼.
   Les **minutes** clignotent.
6. Pour sélectionner minutes, presser le bouton ▲ et ▼.
7. Pour confirmer, presser simultanément les boutons ▲ et ▼ ou attendre.

1.4 Sécurité enfants

Marche:

Pour activer, presser simultanément les boutons ⏻ et ▼.
s'affiche et la télécommande devient inopérant (sauf pour la fonction arrêt).

Arrêt:

Pour désactiver, presser simultanément les boutons ⏻ et ▼.
disparaît.

© Well Straler tous droits réservés

1.5 Mode manuel

Presser sur le bouton jusqu'aux deux bips courts et qu'une série de clignotements de lignes confirme le démarrage de la séquence. Relâcher le bouton.

Le gaz principal s'échappe une fois que la mise en route pilote est confirmée.

La télécommande passe automatiquement en Mode Manuel après la mise en route du brûleur principal.

(voir 1.12 pour l'allumage à 2 boutons)

1.6 Ajustement de la hauteur de flamme

Pour **augmenter** la hauteur de la flamme, presser et maintenir le bouton .

Pour **diminuer** la hauteur de la flamme ou régler l'appareil sur la flamme pilote, presser et maintenir le bouton .

1.7 Feu de faible intensité

Le rétro-éclairage doit être allumé pour obtenir un feu de forte intensité et de faible intensité (double clic).

Pour passer à un feu de faible intensité, double-cliquer sur le bouton **LO** s'affiche.

La flamme passe d'abord en forte intensité avant de passer en faible intensité.

© Well Straler tous droits réservés

1.8 Feu de forte intensité

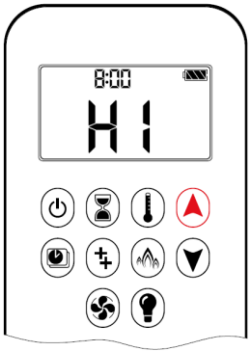

Pour passer en forte intensité, double-cliquer sur le bouton .
HI s'affiche.

1.9 Eteindre le feu

Presser le bouton pour éteindre.

Vous devez attendre 5 minutes avant de rallumer l'appareil.

Forcer l'arrêt du système: si le foyer ne s'éteint pas en appuyant sur le bouton d'alimentation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes pour éteindre le foyer.

1.10 Minuterie

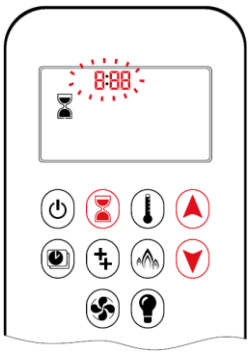

RÉGLAGE:

1. Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que s'affiche, et que **l'heure** clignote.
2. Pour sélectionner l'heure, presser le bouton ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton . Les m**inutes** clignotent.
4. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton ou .
5. Pour confirmer, presser le bouton ou attendre.

ARRÊT:

Presser le bouton .

et la minuterie disparaît.

Le feu s'éteint une fois le décompte de la minuterie terminée.
La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, Thermostatique et Eco et a une durée maximale de 9 heures et 50 minutes.

© Well Straler tous droits réservés

1.11 Les différents modes d'opération automatiques

Mode Thermostatique:

La température ambiante est mesurée et comparée à la température souhaitée. La hauteur de la flamme est ensuite automatiquement réglée pour qu'elle atteigne la température souhaitée.

Mode Programme:

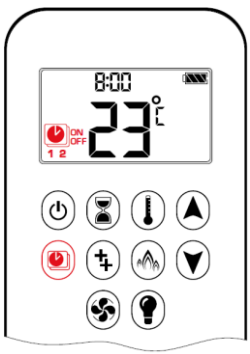

PROGRAMMES 1 et 2: chaque PROGRAMME peut être programmé pour démarrer et s'arrêter à des moments précis et à une température souhaitée.

Mode Eco:

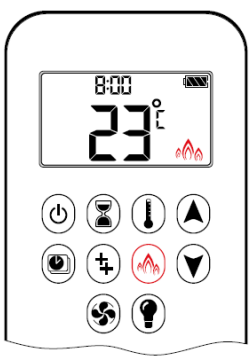

La hauteur de la flamme module entre forte intensité et faible intensité. Si la température ambiante est inférieure à la température souhaitée, la hauteur de flamme reste plus longtemps à un niveau élevé. Si la température ambiante est supérieure à la température souhaitée, la hauteur de la flamme reste plus longtemps à un faible niveau. Un seul cycle dure environ 20 min.

© Well Straler tous droits réservés

1.12 Mode thermostatique

MARCHE:

Presser le bouton .

s'affiche, la température souhaitée s' affiche brièvement.
Ensuite la température ambiante s'affiche.

ARRÊT:

1. Presser le bouton .
2. Presser le bouton ou pour saisir le **Mode Manuel.**
3. Presser le bouton pour saisir le **Mode Programme.**
4. Presser le bouton pour saisir le **Mode Eco.**

RÉGLAGE:

1. Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que s'affiche.
   La température clignote.
2. Pour ajuster la température, presser le bouton ou .
3. Pour confirmer, presser le bouton ou attendre.

1.13 Mode programme

MARCHE:

Presser le bouton .

, **1** ou **2**, **ON** ou **OFF** s'affiche.

© Well Straler tous droits réservés

ARRÊT:

1. Presser le bouton ou ou pour saisir le **Mode Manuel.**
2. Presser le bouton pour saisir le **Mode Thermostatique.**
3. Presser le bouton pour saisir le **Mode Eco.**

La température réglée en Mode Thermostatique correspond à la température en heure de marche du Mode Programme. Le changement de température réglée en Mode Thermostatique change également la température d'heure de marche du Mode Programme.

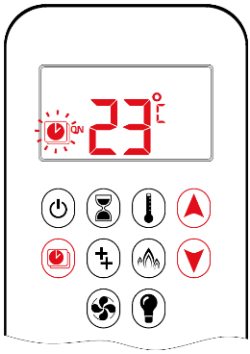

RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE:

1. Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que clignote. **ON** et la température (réglage en Mode Thermostatique) s'affiche.
2. Pour continuer, presser le bouton ou attendre. , **OFF** s'affiche et la température clignote.
3. Sélectionner la température en arrêt en pressant le bouton ou
4. Pour confirmer, presser le bouton .

Les températures réglées en marche (Thermostatique) et en arrêt sont les mêmes chaque jour.

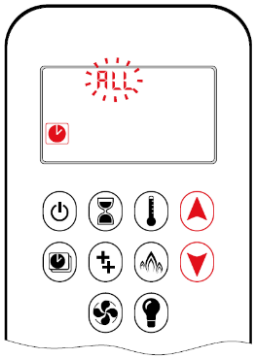

RÉGLAGE JOUR:

5. **ALL** clignote.
   Presser le bouton ou pour choisir entre **ALL, SA:SU , 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7**.
6. Pour confirmer, presser le bouton .

© Well Straler tous droits réservés

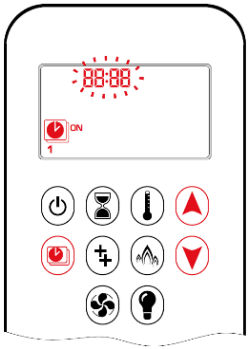

RÉGLAGE HEURE MARCHE (“ALL”)
PROGRAMME 1

7. , **1** , **ON** s’affiche, **ALL** s’affiche brièvement, et **l’heure** clignote.
8. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton ou .
9. Pour confirmer, presser le bouton .
, **1** , **ON** s’affiche, **ALL** s’affiche brièvement, et les **minutes** clignotent.
10. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton ou .
11. Pour confirmer, presser le bouton .

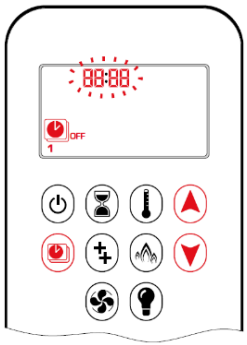

RÉGLAGE HEURE ARRÊT (“ALL”)
PROGRAMMA 1

12. , **1** , **OFF** s’affiche, **ALL** s’affiche brièvement, et heure clignote.
13. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton ou .
14. Pour confirmer, presser le bouton .
, **1** , **OFF** s’affiche, **ALL** s’affiche brièvement, et les **minutes** clignotent.
15. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton ou .
16. Pour confirmer, presser le bouton .

Passer au **PROGRAMME 2** et régler les heures de marche et d’arrêt ou interrompre la programmation à ce stade. **PROGRAMME 2** reste désactivé.

PROGRAMME 1 et **2** utilisent les mêmes températures de marche (thermostatique) et d’arrêt pour **ALL, SA:SU** et Minuterie Quotidienne (**1,2,3,4,5,6,7**). Une nouvelle température de marche (Thermostatique) et/ou d’arrêt réglée devient aussitôt le nouveau réglage par défaut.

Les heures de marche et d’arrêt en **PROGRAMME 1** et **PROGRAMME 2** programmées en **ALL, SA :SU** ou Minuterie Quotidienne deviennent les nouvelles heures par défaut. Les batteries doivent être alors enlevées pour supprimer les heures de marche et d’arrêt et les températures du **PROGRAMME 1** et du **PROGRAMME 2**.

<u>SA:SU ou Minuterie Quotidienne (1,2,3,4,5,6,7) sélectionné</u>

▪ Régler l’heure de marche et d’arrêt en procédant de la même manière que « **ALL** s**électionné** » (ci-dessus).
▪ **SA:SU:** Régler l’heure de marche et d’arrêt pour samedi et dimanche.
▪ **Minuterie Quotidienne**: Les heures uniques de marche et d’arrêt peuvent être réglées pour un seul jour de la semaine, plusieurs jours de la semaine ou sur tous les jours de la semaine.
▪ Attendre avant de terminer le réglage.

© Well Straler tous droits réservés

1.14 Mode écologique

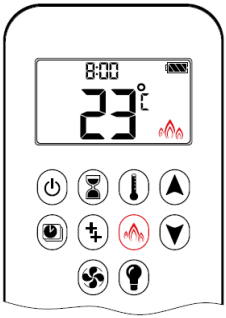

MARCHE:

Presser le bouton pour saisir le **Mode Eco**.

s'affiche.

ARRÊT:

Presser le bouton .

disparaît.

1.15 Double / seul brûleur

le cas échéant

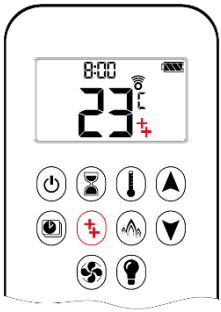

MARCHE:

Pour allumer le double brûleur, presser le bouton .

s'affiche.

ARRÊT:

Pour passer à un seul brûleur, presser le bouton .

disparaît.

1.16 Ventilateur

le cas échéant

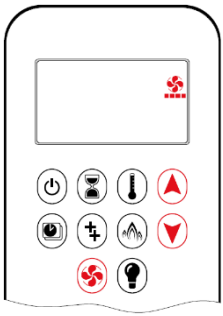

Le ventilateur de circulation a 4 niveaux de vitesse (faible = 1 barre, élevé = 4 barres).

RÉGLAGE:

1. Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que clignote.
2. Presser le bouton pour augmenter la vitesse du ventilateur et le bouton pour baisser la vitesse du ventilateur.
3. Pour confirmer les réglages, presser le bouton ou attendre jusqu'à ce que ne clignote plus.

Le ventilateur démarre automatiquement 4 minutes après l'allumage à la vitesse maximale et rejoint le dernier niveau réglé au bout de 10 secondes.
Le ventilateur s'arrête 10 minutes après la coupure du gaz ou au niveau du pilote.

© Well Straler tous droits réservés

1.17 Lumière/variateur

Pas d'application

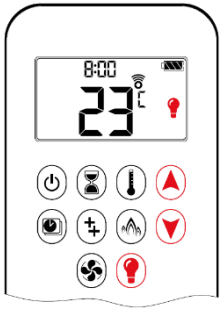

MARCHE: Presser le bouton .
s'affiche.
La lumière est allumée (en niveau préréglé).

ARRÊT: Presser le bouton .
disparaît.

RÉGLAGE:
1. Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que clignote.
2. Pour régler la lumière entre 20 et 100 %, presser le bouton ou
3. Pour confirmer le réglage, presser le bouton ou attendre jusqu'à ce que s'affiche.

La lumière fonctionne indépendamment de la flamme pilote. Presser le bouton pour que la lumière soit allumée sans flamme.

1.18 Commande à partir d'une source externe

Le foyer peut être connecté a une source externe, telle qu'un système de domotique, par une connexion sur le récepteur. La longueur globale du câble (Disponible en option (réf : 27020)) ne peut pas dépasser 8 m.

Allumage: Fermer les contacts 1 et 3 simultanément pendant 1 seconde.
Haute flamme: Fermer le contact 1. Le contact doit être ferme pendant 12 secondes pour faire tourner le moteur d'une butée a l'autre.
Pilote: Fermer le contact 3. Le contact doit être fermé pendant 12 secondes pour faire tourner le moteur d'une butée a l'autre.
Arrêt: Fermer les contacts 1,2, en 3 simultanément pendant 1 seconde.

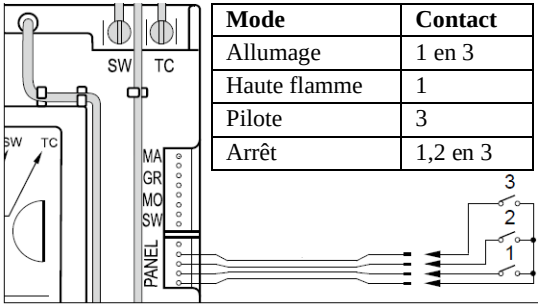

Mode	Contact
Allumage	1 en 3
Haute flamme	1
Pilote	3
Arrêt	1,2 en 3

Modes de fonctionnement:

- **Mode 1:** La source externe fournit seulement un fonctionnement Marche et Arrêt. La télécommande offre toutes les autres fonctionnalités.
- **Mode 2:** La source externe contrôle la température ambiante. La télécommande doit être réglée sur mode manuel. Si la télécommande est réglée sur mode thermostatique, elle annulera la source externe.

© Well Straler tous droits réservés

1.19 My Fire App

Le foyer peut être utilisé avec un smartphone au moyen de l'application **MY FIRE APP**.

Avant de pouvoir utiliser l'application, le **KIT Wi-Fi** (disponible comme option réf: 26018) doit être câblée et branchée.

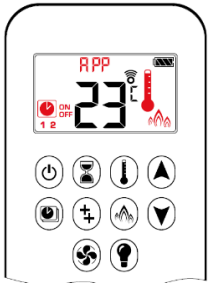

Si le Mode Thermostatique, Programme ou Éco est activé, l'icône correspondant et **"APP"** s'affiche sur la télécommande.

Les modes peuvent être utilisés selon les descriptions des pages précédente.

ADIM / VIEW: placez toujours le **MyFire Wi-Fi Box** à l'envers dans le **compartiment** au bas du foyer pour éviter que le Wi-Fi Box ne surchauffe.

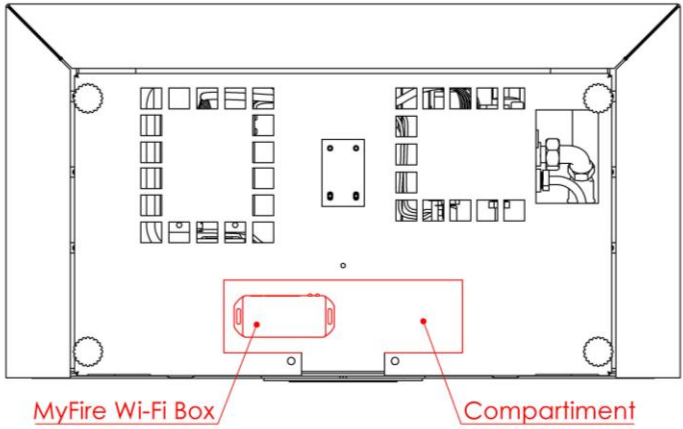

A2: placez toujours le **MyFire Wi-Fi Box** à côté du récepteur **sous la plaque de protection** pour éviter que le Wi-Fi Box ne surchauffe.

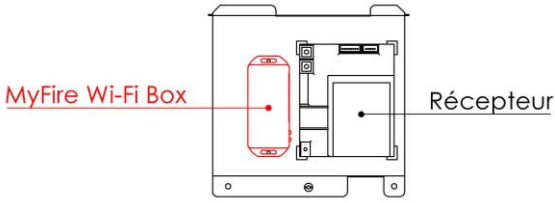

© Well Straler tous droits réservés

1.20 Réduction automatique

3 heures sans communication

Mode manuel / Mode thermostatique / Mode thermostatique:
Le bloc gaz passe en flamme de veilleuse si aucun changement de la hauteur de flamme n'intervient pendant une période de 3 heures. Le feu continuera à fonctionner normalement lorsque la communication est rétablie.

Surchauffe du récepteur

Tous les modes: Le bloc à gaz se met en veilleuse si la température du récepteur est supérieure à 60 °C. Le brûleur principal se rallumera lorsque la température est inférieure à 60°C.

1.21 Arrêt automatique

Piles du récepteur déchargées

Avec une basse puissance de pile dans le récepteur, le système arrête l'appareil complètement.

Désactivation de la veilleuse après une inactivité prolongée

Cette caractéristique écologique évite la consommation de gaz durant une longue période d'inactivité. Quand l'appareil est inactif pour une longue durée de temps, le système éteint automatiquement la veilleuse. Cette caractéristique permet au consommateur de réaliser des gains de cout en éliminant automatiquement la consommation d'énergie durant les mois sans chauffage et d'utilisation limitée.

1.22 Remplacer les piles

1.1.1 La télécommande

- Ouvrez la face arrière de la télécommande.
- Enlevez les anciennes piles et placez 2 nouvelles piles alcalines AAA. Évitez un court-circuit entre les piles et les objets métalliques.
- Faites attention aux pôles « + » et « - » des piles et du support.
- Utilisez des piles alcalines.
- Refermez la face arrière.

Allumage avec un ou deux boutons:
Passez d'un allumage à un bouton (réglage par défaut) à un allumage à deux boutons ou vice versa en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 10 secondes immédiatement après l'insertion des piles. ON s'affiche et 1 ou 2 (allumage à un ou deux boutons) clignote. Lorsque le changement est terminé, 1 devient 2 ou vice versa.

1.1.2 Le support de batterie externe

- Lors de l'installation, placez le support de batterie externe dans un endroit facilement accessible.
- Faites glisser le support de batterie externe ouvert.
- Retirer et insérer 4 piles AA. Évitez un court-circuit entre les batteries et des objets métalliques.
- Faites attention aux pôles " + " et " – " de la batterie et le support.
- Utilisez des piles alcalines.
- Fermer le panneau arrière.
- Le support de batterie externe a un interrupteur ON/OFF, celui-ci doit toujours être réglé sur ON lors de l'utilisation du foyer à gaz.

© Well Straler tous droits réservés

Lors de l'installation du foyer à gaz, les batteries doivent être placées dans le support de batterie externe! Indépendamment du fait que le foyer à gaz soit déjà alimenté par le secteur avec un cordon d'alimentation.

Les batteries doivent toujours être remplacées lors de l'entretien annuel du foyer à gaz!

Les batteries sont des “déchets chimiques“ et ne peuvent donc pas être dépose dans les ordures ménagères.

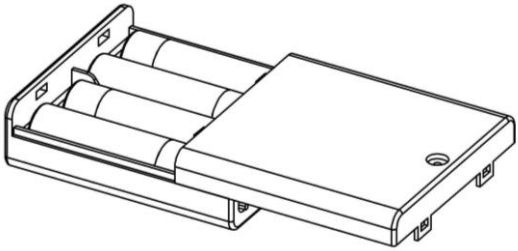

© Well Straler tous droits réservés

2 Codes d'erreur

Code d'erreur	Durée d'affichage	Indicateur	Cause possible
F04	4 sec.	• Absence de flamme pilote pendant 30 sec. • NOTE: Après 3 séquences d'allumage échouées, F06 apparaît	• Absence d'approvisionnement en gaz • Air dans la ligne d'approvisionnement pilote • Absence d'étincelle • Polarité inversée dans le câblage du thermocouple
F06	4 sec.	• 3 séquences d'allumage échouées dans 5 minutes • Le feu ne répond pas, absence de flame pilote	• Absence d'approvisionnement en gaz • Air dans la ligne d'approvisionnement pilote • Absence d'étincelle • Polarité inversée dans le câblage du thermocouple • Vérifier l'orfice pilote correct
F07	Jusqu'à ce que les batteries soient replacées.	• L'icône de la batterie clignote sur l'écran de la télécommande	• Batterie faible dans la télécommande
F09	4 sec.	• Le feu ne répond pas • Absence de contrôle électronique du feu	• Le bouton à flèche descendante n'à pas été enfoncé pendant le couplage • Récepteur et télécommande ne sont pas synchronisés
F46	4 sec.	• Le feu ne répond pas • Réponse intermittente • Absence de contrôle électronique du feu	• Absence ou mauvaise connexion entre le récepteur et la télécommande • Absence de courant au récepteur (batteries épuisées) • Basse portée de communication (adapteur secteur défectueux, la télécommande ne communique pas avec le récepteur)

© Well Straler tous droits réservés