



De mantel is bevestigd onderaan met in totaal 2 schroeven.
Met behulp van een Philips schroevendraaier draait u deze los.

*Le habillage est fixé en bas avec un total de 2 vis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour le desserrer.*

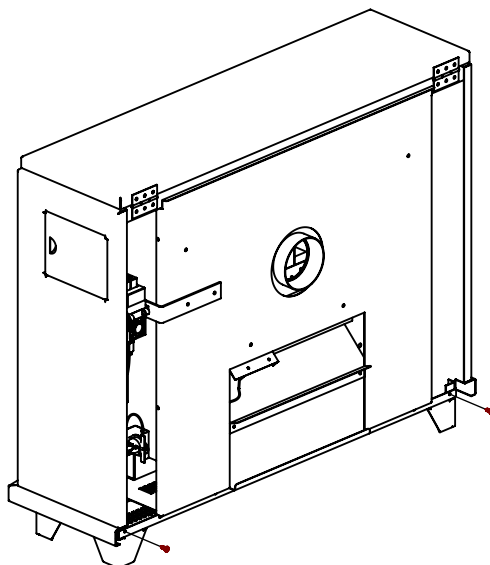

Achteraan zit de mantel in een gleuf. Hef de mantel eerst een 5tal cm omhoog alvorens hem naar voor te schuiven om hem te verwijderen.

Le habillage est dans une rainure à l'arrière. Soulevez d'abord le habillage d'environ 5 cm avant de le faire glisser vers l'avant pour le retirer.

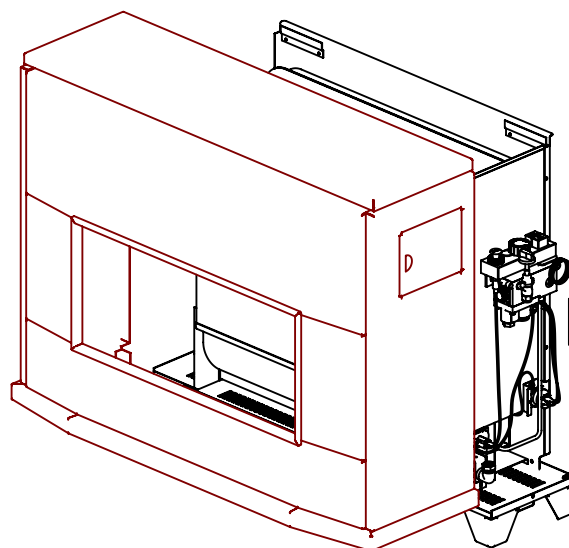

Schroef de 3 parkervijzen los bovenaan de ruit met een platte sleutel 8. Vervolgens kan u de bevestigingslat verwijderen. Laat de ruit wat naar voor kantelen en schuif ze omhoog om ze te verwijderen.

Let er op dat de dichtingskoord op de haard blijft hangen. Indien nodig plak ze opnieuw vast met Thermocoll (ref. 99024).

Dévissez les 3 vis parker en haut de la vitre avec une clé plate 8. Vous pouvez ensuite retirer la barre de fixation. Inclinez légèrement le verre vers l'avant et faites-le glisser vers le haut pour le retirer.

Assurez-vous que le cordon d'étanchéité reste sur le foyer. Si nécessaire, refixez-les avec du Thermocoll (réf. 99024).

